

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	50	258038-П29	45 9871 1049	1	1	1	Шплинт 3,2x16	Cotter 3.2x16
	51	260056-П29	45 9862 1057	1	1	1	Палец 10x25	Pin 10x25
	52	290144-П2	45 9552 3512	2	2	2	Шпилька М8	Stud M8
	53	3151-1602310	45 4321 0361	1	1	1	Корпус главного цилиндра привода выключения сцепления	Clutch release control master cylinder housing
	54	3151-1602362	45 4321 0362	1	1	1	Толкатель поршня главного цилиндра	Master cylinder piston pusher
	55	3151-1602348	45 4321 0454	1	1	1	Шайба упорная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston thrust washer
	56	469-1602364	45 4316 2613	1	1	1	Вилка толкателя поршня главного цилиндра	Master cylinder piston pusher yoke
	57	3151-1602338	45 4321 0399	1	1	1	Кольцо стопорное упорной шайбы главного цилиндра	Master cylinder thrust washer circlip
	58	469-1602558	45 4316 2628	1	1	1	Колпак защитный главного цилиндра	Master cylinder protective cap
	59	450-1602047	45 3111 0496	1	1	1	Накладка педали привода выключения сцепления	Clutch release control pedal lining
	60	469-1602050-20	45 4316 2606	1	1	1	Ось педали привода выключения сцепления	Clutch release control pedal axle
	61	258054-П29	45 9871 1068	1	1	1	Шплинт 4x32	Cotter 4x32
	62	250511-П29	45 9553 1056	2	2	2	Гайка М8x1	Nut M8x1
	63	3151-1602062-10	45 4321 2311	1	1	1	Кронштейн педалей	Pedal bracket
	64	3151-1602008-10	45 4321 2309	1	1	1	Кронштейн привода выключения сцепления с педалями в сборе	Clutch release control bracket with pedals in assy
	65	469-1602300	45 4316 2612	1	1	1	Цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе	Clutch release control master cylinder in assy
	66	3151-3505110	45 4321 0217	1	1	1	Крышка бачка главного цилиндра	Master cylinder tank cap
	67	3151-3505118	45 4321 0186	1	1	1	Прокладка крышки бачка главного цилиндра	Master cylinder tank cap gasket
	68	3151-1602330	45 4321 0452	1	1	1	Клапан поршня главного цилиндра	Master cylinder piston valve
	69	469-1602554	45 4316 2627	1	1	1	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston sealing collar
	70	469-1602546	45 4316 1985	1	1	1	Поршень главного цилиндра с манжетой в сборе	Master cylinder piston with collar in assy
	71	3151-1602329	45 4321 0451	1	1	1	Поршень главного цилиндра	Master cylinder piston
	72	469-1602548	45 4316 2626	1	1	1	Манжета уплотнительная	Sealing collar
	73	403-3505126-01	45 4212 2407	1	1	1	Сетка бачка главного цилиндра в сборе	Master cylinder tank gauze in assy
	74	3151-3505115	45 4321 0190	1	1	1	Штуцер бачка главного цилиндра	Master cylinder tank union
	75	3151-3505108	45 4321 0187	1	1	1	Корпус бачка главного цилиндра	Master cylinder tank shell
	76	469-3505117	45 4316 2629	1	1	1	Прокладка штуцера бачка главного цилиндра	Master cylinder tank union gasket
	77	452-1602317	45 3111 5363	1	1	1	Штуцер главного цилиндра выключения сцепления	Clutch release master cylinder union
	78	3151-1602318	45 4321 0450	1	1	1	Прокладка штуцера главного цилиндра	Master cylinder union gasket
	79	403-3505032	45 4211 1285	1	1	1	Пружина возвратная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston return spring
	80	3151-1602337	45 4321 0412	1	1	1	Держатель возвратной пружины поршня главного цилиндра	Master cylinder piston return spring holder
	81	3151-1602331	45 4321 0411	1	1	1	Пружина возвратная поршня главного цилиндра в сборе	Master cylinder piston return spring in assy

* - В комплектации с диском сцепления 4173.1601090

When the clutch disk 4173.1601090 is installed

*1 - В комплектации с двигателем 4021.1000400-70

When the engine 4021.1000400-70 is installed

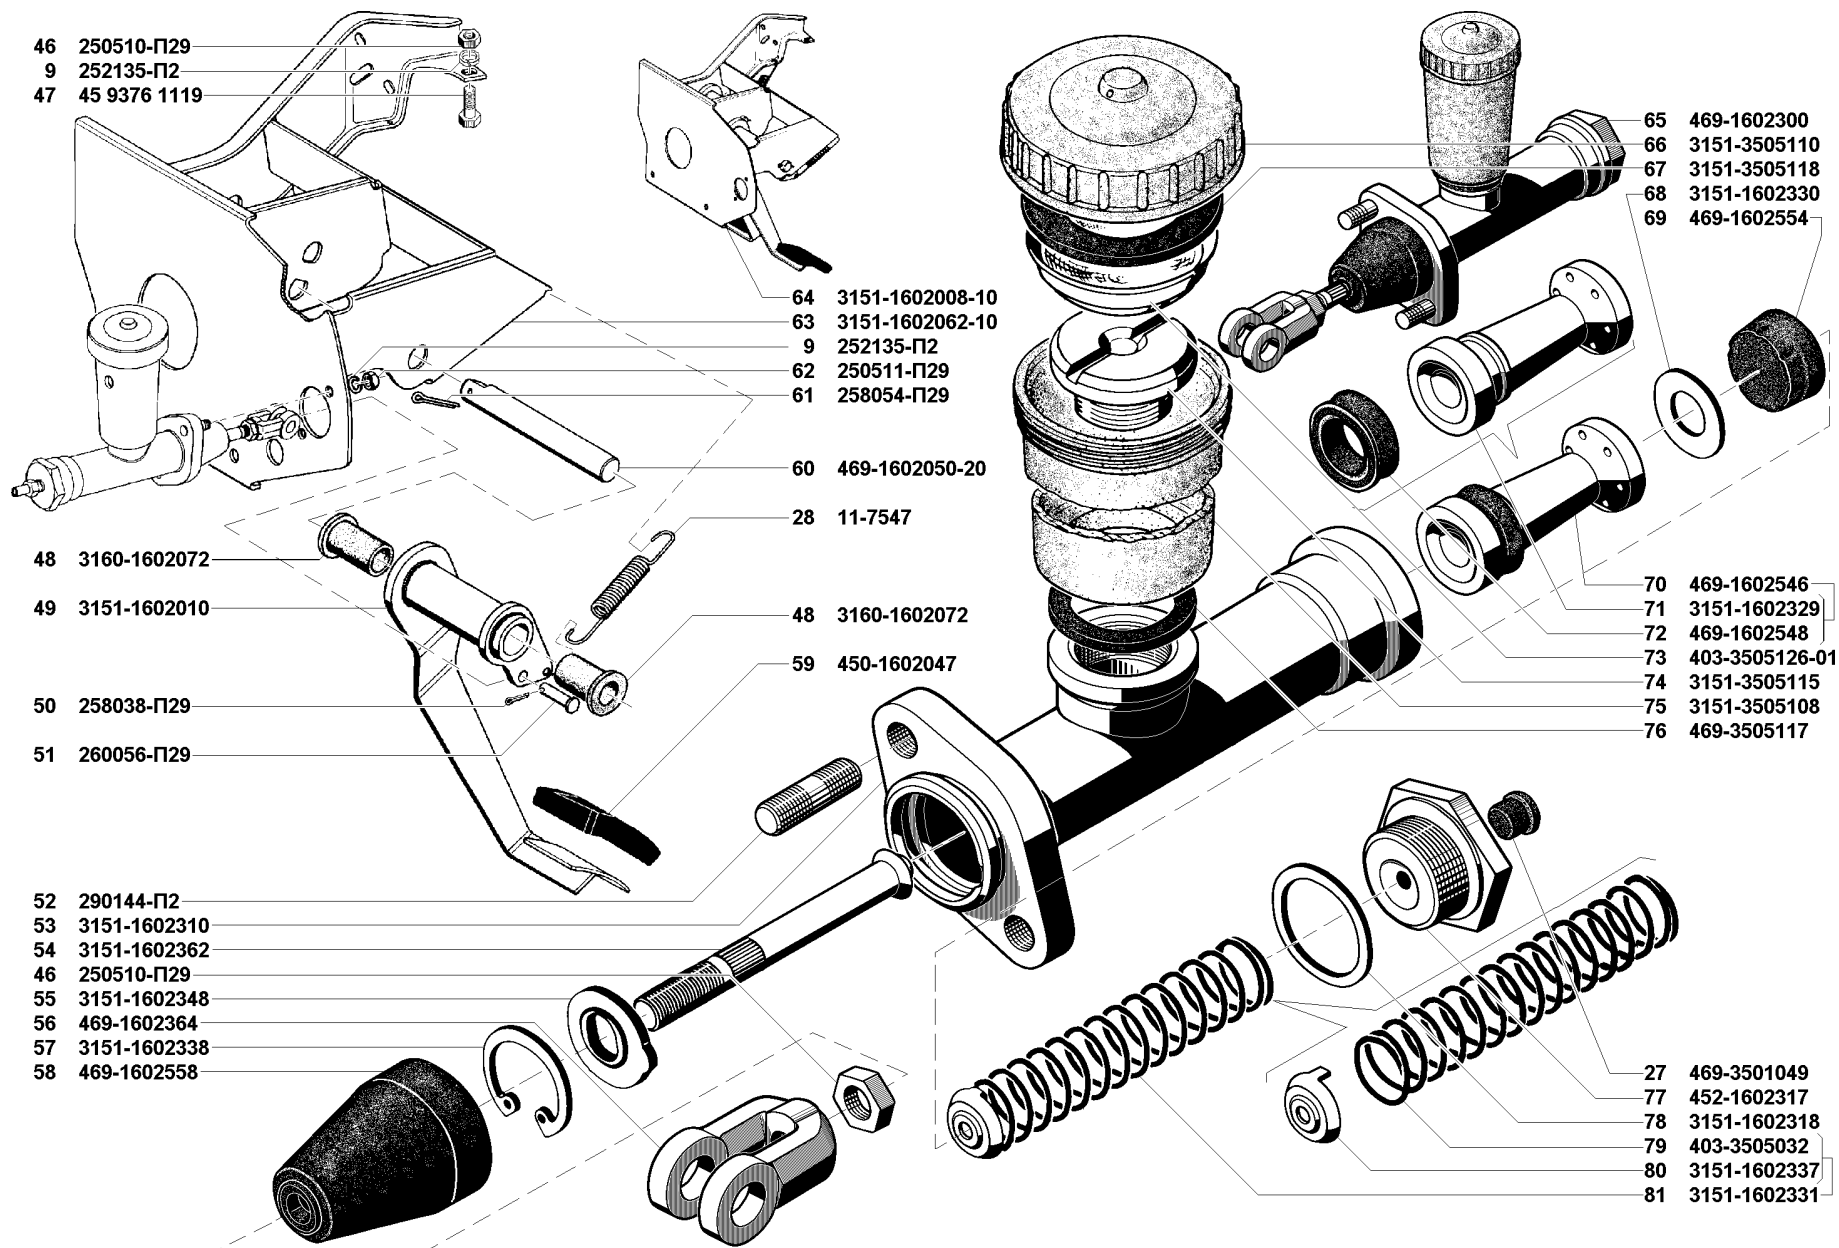


Рис. 41. Привод выключения сцепления (1602)/2

Fig. 41. Clutch release control (1602)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ГРУППА 17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ **GROUP 17. GEARBOX**

Подгруппа 1700. Коробка передач в сборе **Subgroup 1700. Gearbox in Assy**

42	1	469-1700005-10	45 4316 2960	1	1	1	Коробка передач, раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе	Gearbox, transfer box and parking brake in assy
	2	469-1700005+	45 4316 0204	1	1	1	Коробка передач, раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе	Gearbox, transfer box and parking brake in assy
	3	469-1700010-10	45 4316 2961	1	1	1	Коробка передач в сборе	Gearbox in assy
	4	469-1700010+	45 4316 0206	1	1	1	Коробка передач в сборе	Gearbox in assy
	5	3153-1700010+	45 4321 0127	-	-	1	Коробка передач в сборе (пятиступенчатая)	Gearbox in assy (5-speed)
	-	469-1700012-10	45 4316 4126	1	1	1	Коробка передач в сборе (комплект для запасных частей)	Gearbox in assy (set for spare parts)
		BK-469-1700011+	45 4316 2816	1	1	1	Коробка передач в сборе (комплект для запасных частей)	Gearbox in assy (set for spare parts)

Подгруппа 1701*. Коробка передач **Subgroup 1700*. Gearbox**

43	1	469-1701015	45 4316 2963	1	1	1	Картер коробки передач	Gearbox
	2	469-1701032	45 4316 4127	1	1	1	Подшипник первичного вала задний	Input shaft rear bearing
	3	20-1701034	45 4311 0322	1	1	1	Кольцо стопорное подшипника первичного вала	Input shaft bearing circlip
	4	451Д-1701036	45 3111 0553	1	1	1	Гайка подшипника первичного вала	Input shaft bearing nut
	5	451Д-1701042	45 3111 0555	1	1	1	Прокладка крышки подшипника	Bearing cap gasket
	6	451Д-1701040	45 3111 0554	1	1	1	Крышка подшипника	Bearing cap
	7	51-1601190	45 3114 0820	1	1	1	Скоба оттяжной пружины	Return spring clamp
	8	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	9	201458-П8	45 9346 9524	4	4	4	Болт М8х25	Bolt M8x25
	10	469-1701025	45 4316 2964	1	1	1	Вал первичный с кольцом синхронизатора	Input shaft with synchronizer ring
43,44	11	469-1701164	45 4316 3002	4	4	4	Кольцо блокирующее синхронизатора	Synchronizer baulk ring
43	12	469-1701029	45 4316 2966	1	1	1	Венец зубчатый первичного вала	Input shaft ring gear
	13	469-1701030	45 4316 3628	1	1	1	Вал первичный	Input shaft
	14	469-1701027	45 4316 2965	1	1	1	Вал первичный с зубчатым венцом	Input shaft with ring gear
	15	469-1701100	45 4316 2977	1	1	1	Вал вторичный в сборе	Output shaft in assy
	16	452-1701197-01	45 3111 0606	1	1	1	Кольцо стопорное заднего подшипника вторичного вала	Output shaft rear bearing circlip
	17	452-1701196-A	45 3111 0605	1	1	1	Кольцо упорное	Thrust ring
43,45	18	20-1701192	45 3111 0525	2	2	2	Кольцо стопорное	Circlip
	19	452-1701190	45 1583 7475	1	1	1	Подшипник вторичного вала задний	Output shaft rear bearing
	20	20-1701182	45 4311 0533	14	14	14	Ролик переднего подшипника вторичного вала	Output shaft front bearing roller

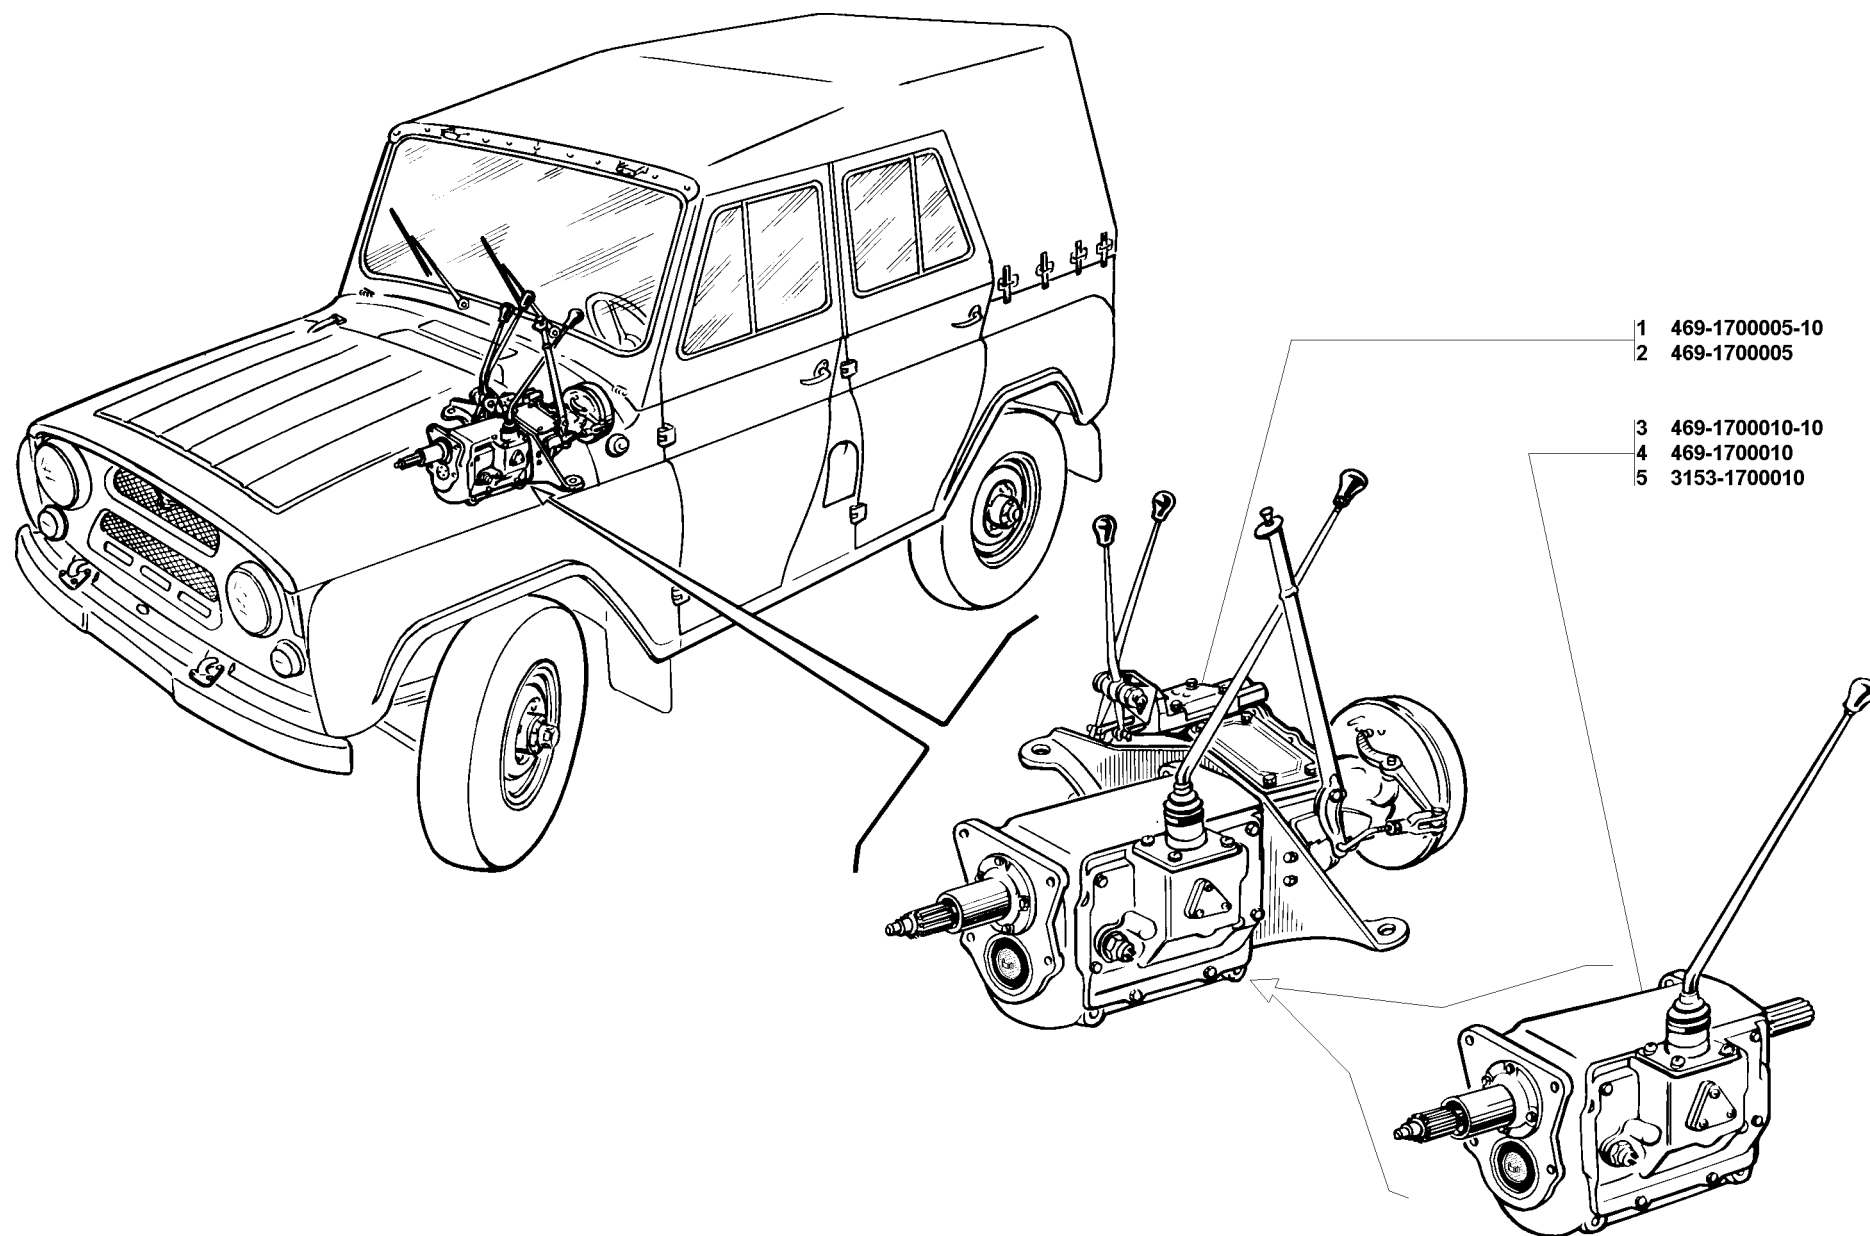


Рис. 42. Коробка передач в сборе (1700)

Fig. 42. Gearbox in assy (1700)

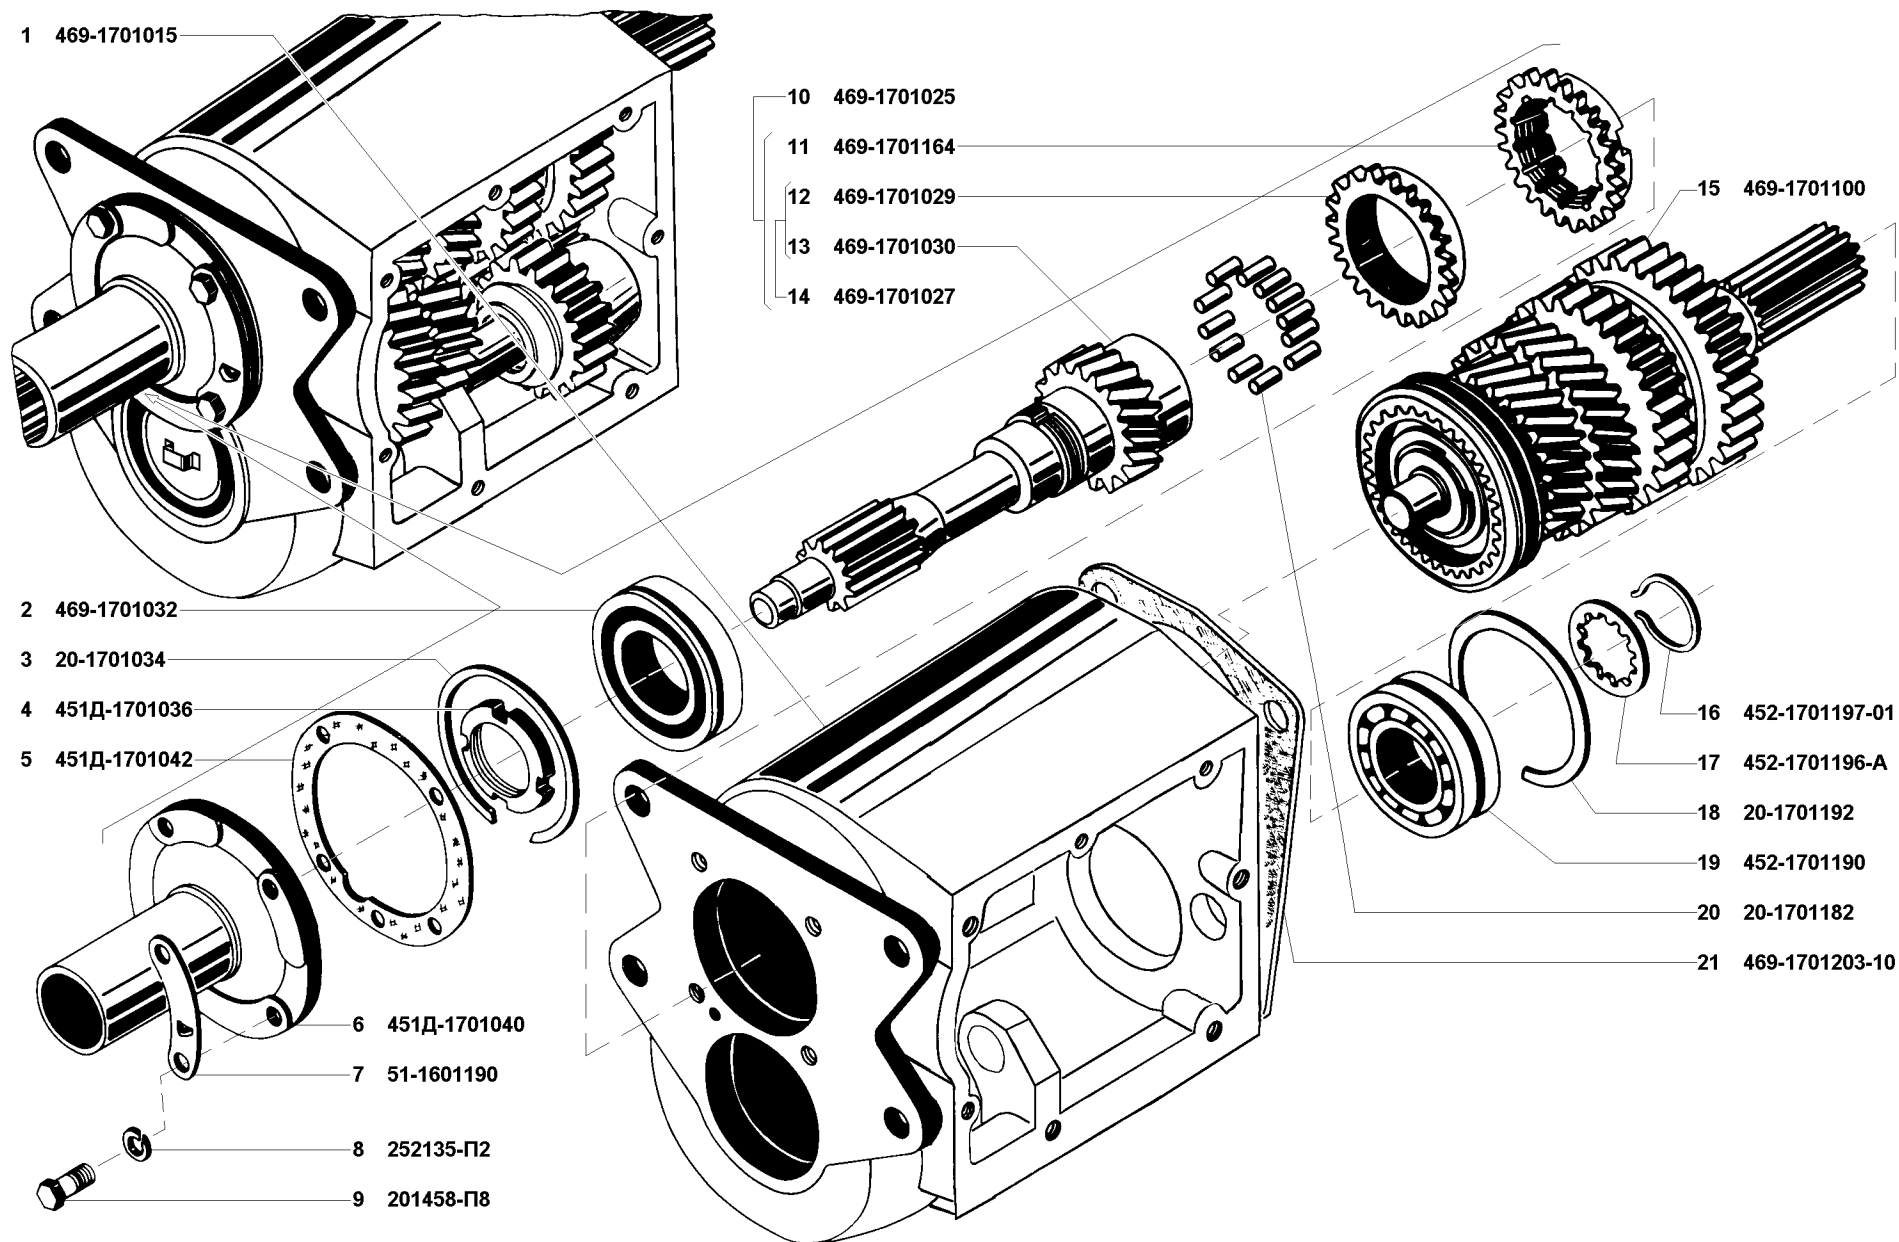


Рис. 43. Коробка передач (1701)/1

Fig. 43. Gearbox (1701)/1